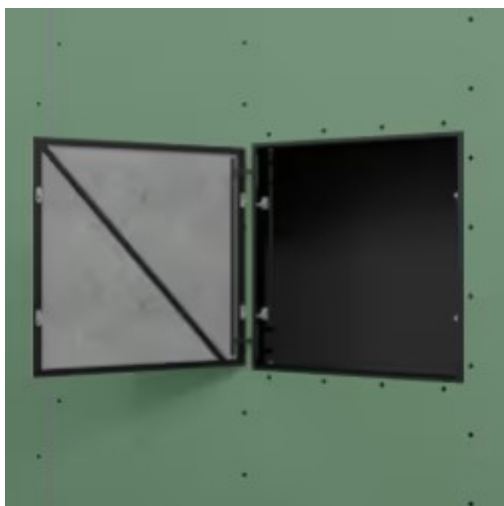


Cel i miejsce zastosowania

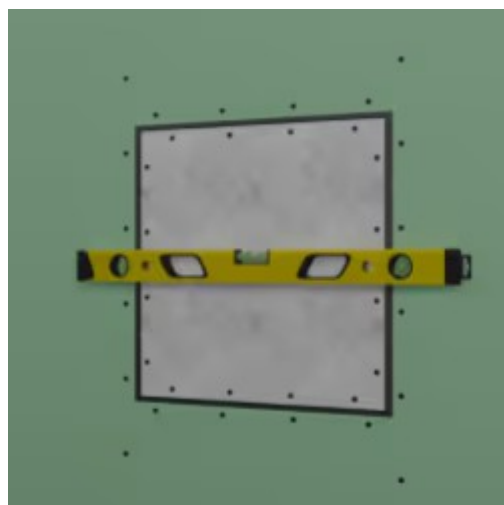
Ukryte drzwiczki rewizyjne przeznaczone są do stosowania wewnątrz budynków w celu zapewnienia dostępu do łączności technicznej w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Dane techniczne

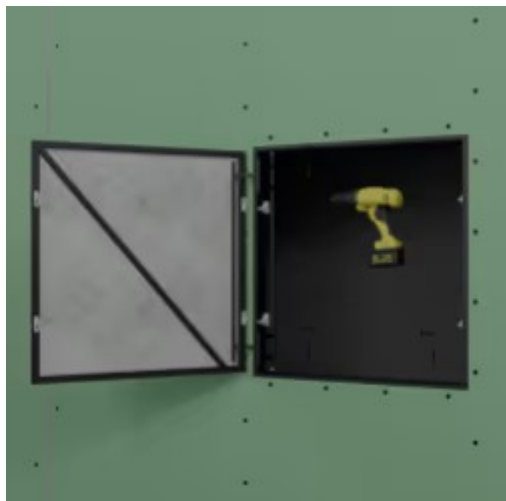
Produkt wykonany jest z wysokiej jakości, trwałej stali konstrukcyjnej. Spawy wykonane są zgodnie z normami międzynarodowymi. Produkt jest malowany proszkowo, co zapewnia wysoką odporność na korozję. Do drzwiczek przymocowana jest płyta Farmacel GVLV. Produkt wyposażony jest w wysokiej jakości okucia i elementy złączne.

**Technologia instalacji****3.1.**

Montaż drzwiczek w ścianach z cegły, betonu lub pustaka. Zamontuj wąż rewizyjny w przygotowanym otworze tak, aby płyta drzwiowa pokrywała się z płaszczyzną ściany. Zamocuj drzwiczki w ścianie poprzez otwory w bocznej powierzchni ościeżnicy za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków. Szczelinę między wjazem a otworem wypełnij pianką montażową.

**3.2.**

Montaż drzwiczek rewizyjnych w przegrodach z płyt gipsowo-kartonowych. Zamontuj ramę z profilu, uwzględniając rozmieszczenie armatury (i innych elementów instalacyjnych). Zamontuj wąż rewizyjny w przygotowanym otworze, tak aby płyta drzwiczek wjazdu pokrywała się z płaszczyzną płyty na ścianie. Przymocuj do ramy nośnej za pomocą wkrętów samogwintujących przez otwory w bocznej powierzchni ramy

**3.3.**

Ułóż płytki na ścianie i na drzwiczkach

Uwaga! Płytki przyklejone do drzwiczek muszą wystawać poza wymiary skrzydła drzwi o 5–60 mm. Aby uniknąć przypadkowego otwarcia drzwi (tzw. „klap na wcisk”) podczas układania płytek, zaleca się rozsuniecie drzwi i ościeżnicy na czas prac.



Uwaga*

Aby zapewnić dobrą jakość wiązania, należy zagruntować płytę kłapy. Zalecamy użycie wysokiej jakości kleju montażowego, takiego jak „gwoździe w płynie” lub zwykłego kleju do płytek.



3.4.

Po całkowitym wyschnięciu kleju do płytek, usuń krzyżyki i resztki kleju ze spoin, ostrożnie otwórz drzwi. Wytrzyj spoiny między płytkami (uszczelnij spoinę na obwodzie drzwiczek silikonem, po wyschnięciu przetnij ostrzem pod kątem 45°).



Uwaga*

Zawiasy reguluje się kluczem 10/13, obracając nakrętkę lub śrubę (w zależności od modelu) i podnosząc lub opuszczając klapę! Po regulacji dokręć nakrętki, uwzględniając swobodny obrót zawiasów.

"ESKA Kowalscy"

08-119 Siedlce
Sokołowska 180
www.sanline.pl
luk@sanline.pl

